


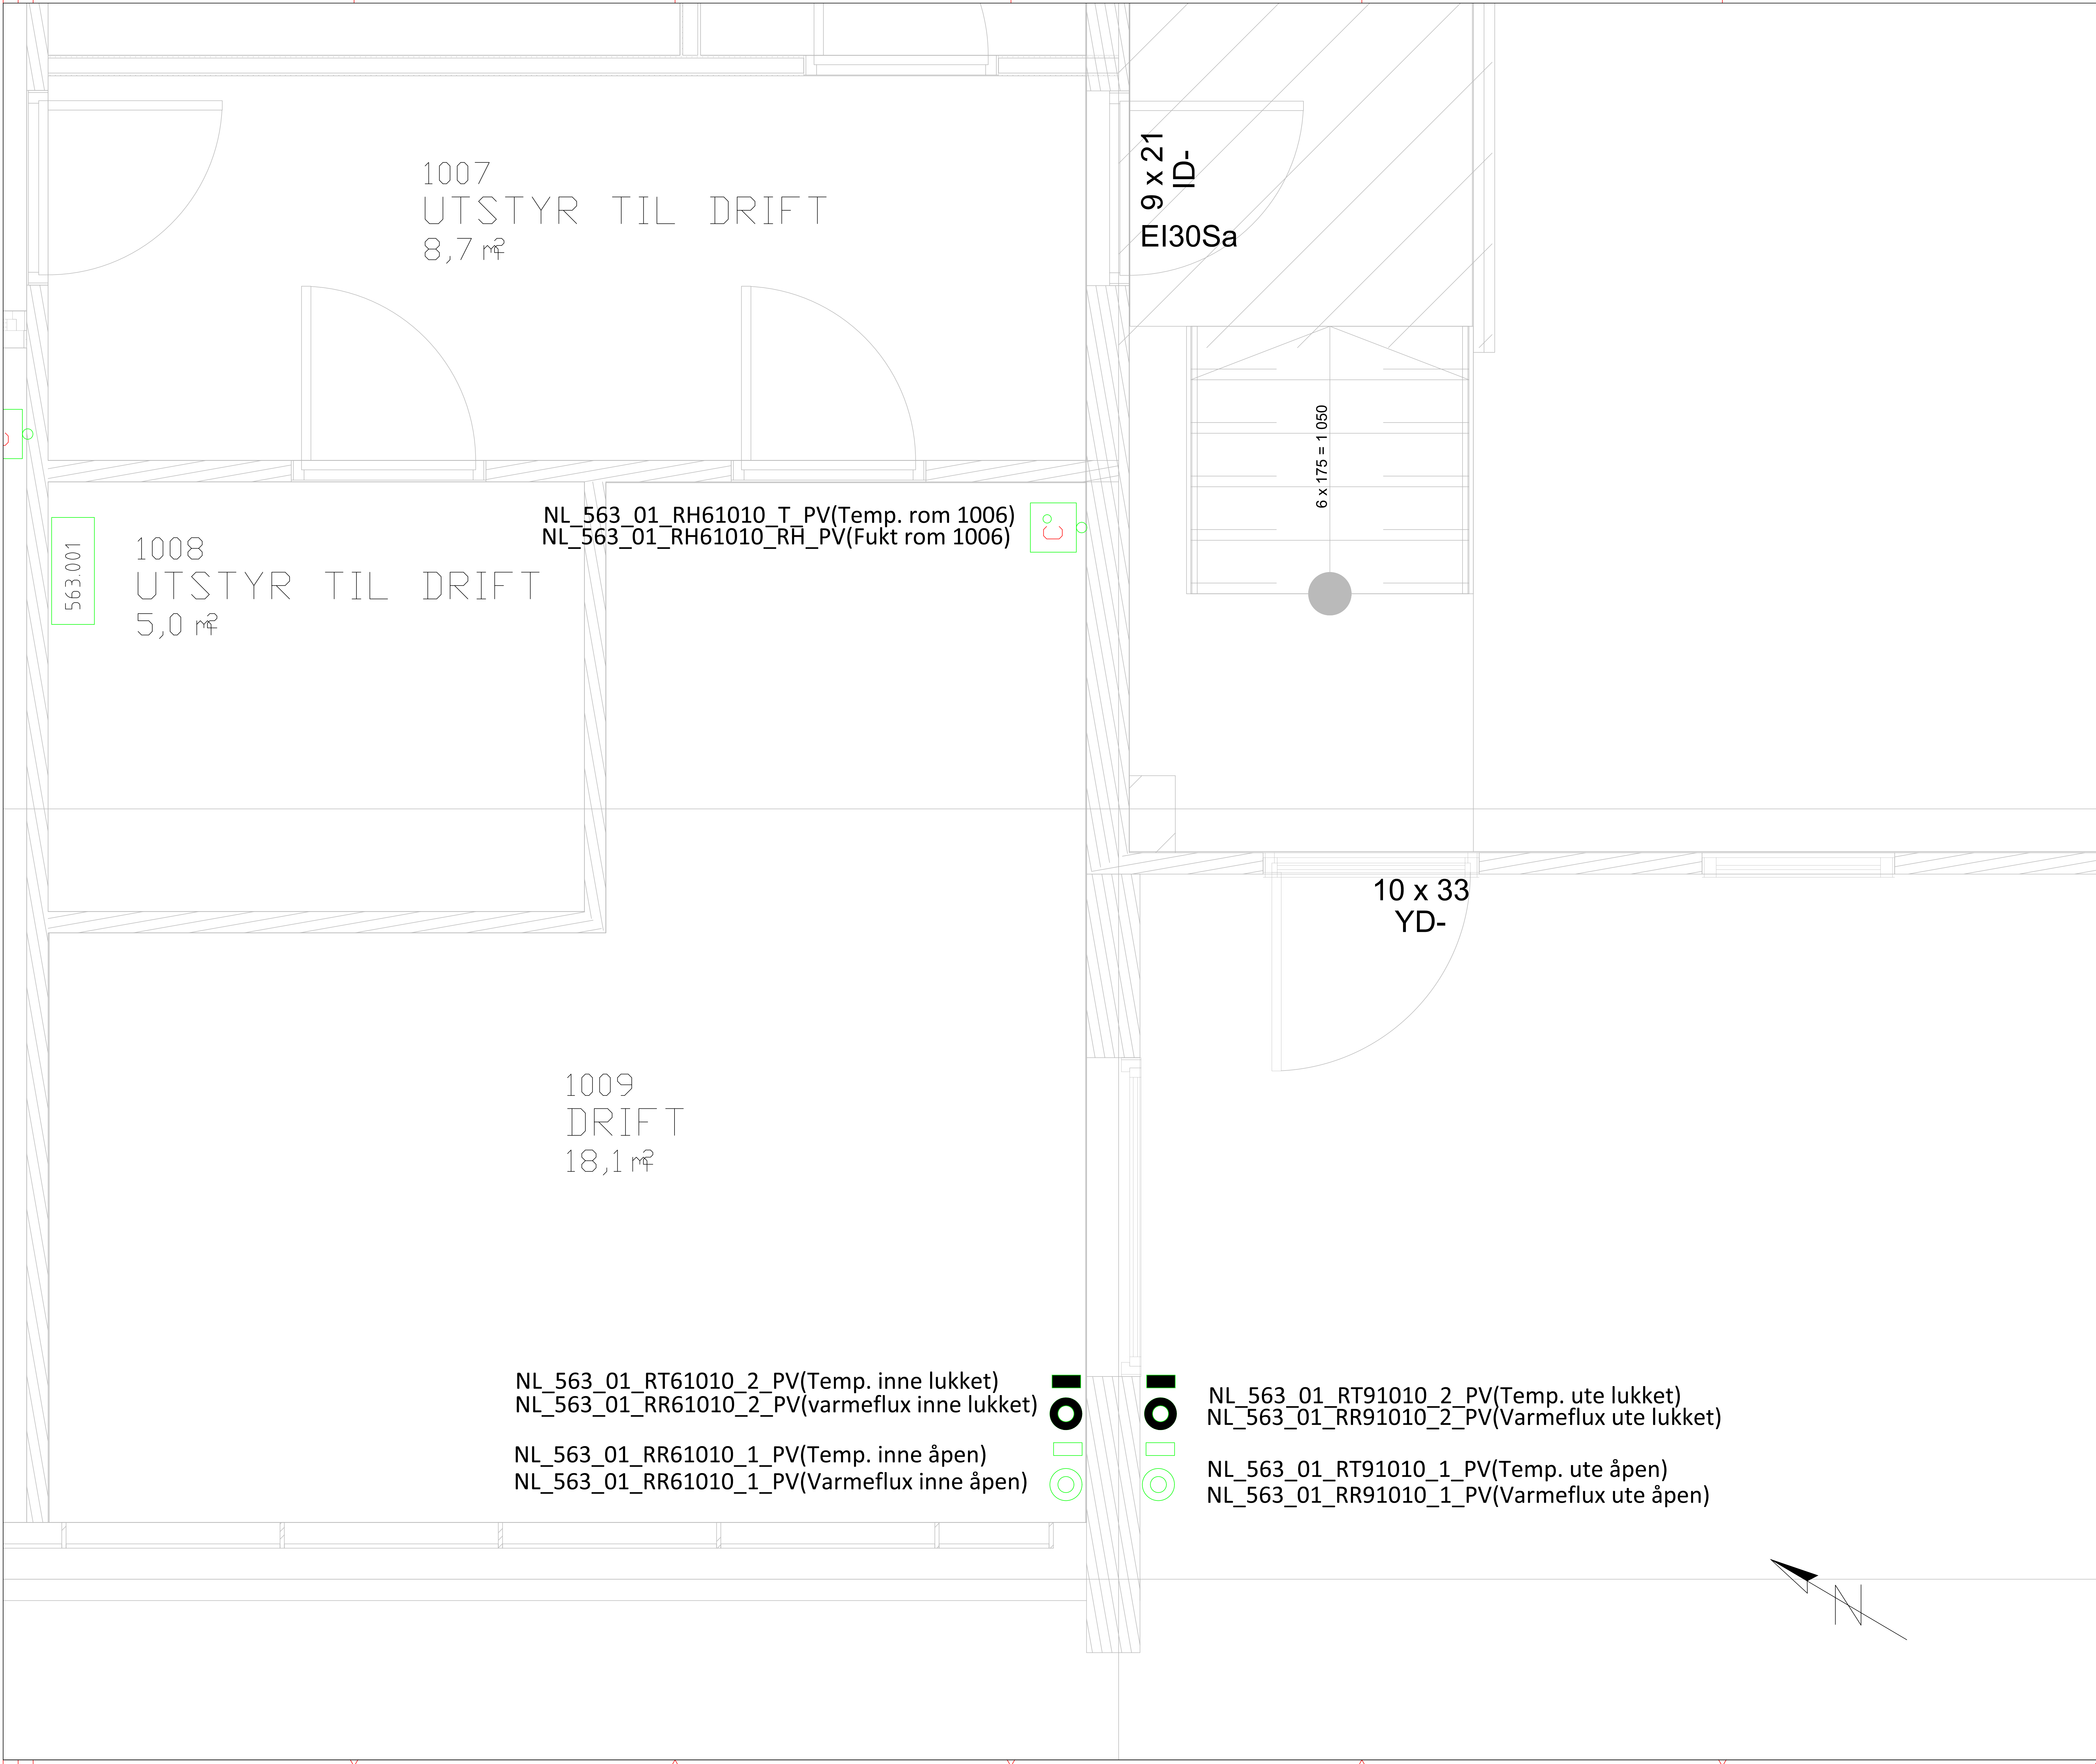

SYMBOLFORKLARING

-  Romføler temp/fukt
-  Temperaturføler (åpen)
-  Hukseflux sensor (åpen)
-  Temperaturføler (lukket)
-  Hukseflux sensor (lukket)
-  Automatikktafle / PLS

LAGER 12, BORG HAVN IKS

SENSOR OG
ROMFØLERPLASSERINGER.
ROM 1006 OG 1009